


Aufbau- und Bedienungsanleitung



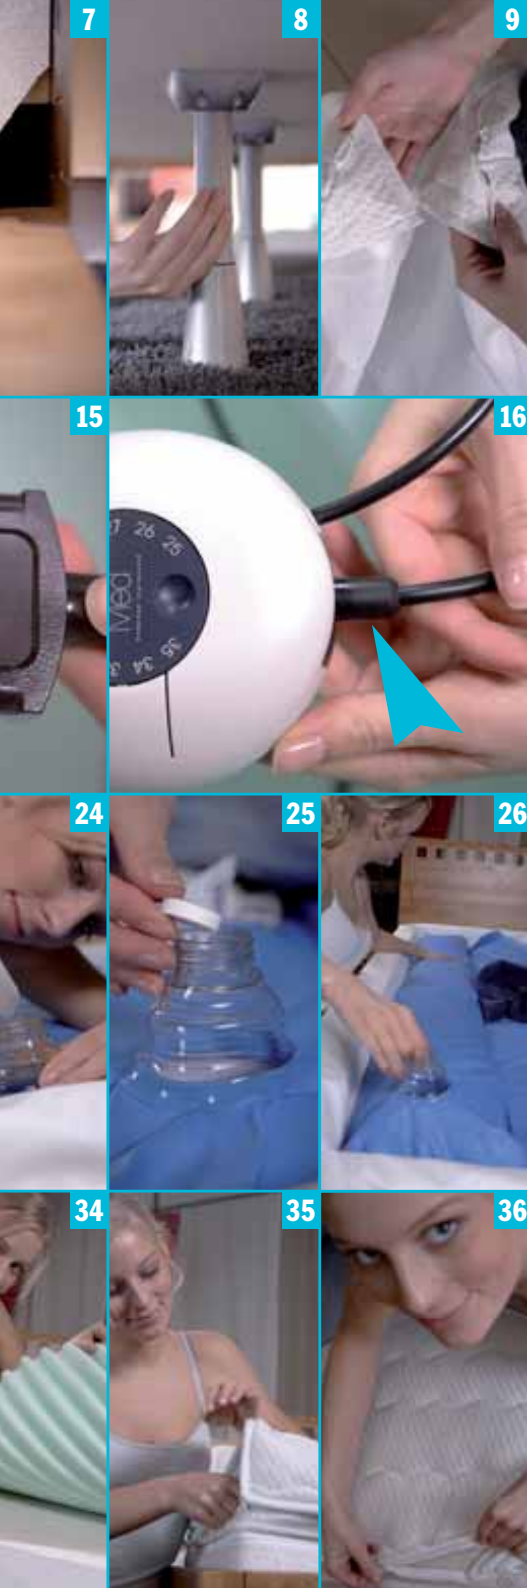



Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen AquaSomma® Wassermatratze

1. Den Karton vorsichtig aufschneiden.
2. Teile auspacken, auf Vollständigkeit prüfen und ca. 2 Std. auf Zimmertemperatur bringen.
3. Die Folie der Weichschaumwanne entfernen.
4. Stützfüße zusammenstecken.
5. Stützfüße grob auf Höhe einstellen.
6. Stützfüße gleichmäßig verteilen.
7. Spanplatten einlegen und am Kopfende Ecken absägen.
8. Stützfüße locker hochdrehen.
9. Bezugsoberteil vom Unterteil trennen, und das Unterteil in den Bettrahmen einlegen. Reißverschlussanfang am Fußende.
10. Schaumstoffwanne in den Bezug legen.
11. Gleichmäßig rundum ausrichten.
12. Mit einem scharfem Messer am Kopfende (Ecken) durch Schaumstoffwanne und Bezugunterteil einen ca. 8 cm langen Schnitt machen.
13. Stecker durch leichtes hin- und herwackeln vom Regler trennen und durch die Schaumstoffwanne führen.
14. Heizungen gemäß Zeichnung in der Wanne ausrichten.
15. Prägung auf Anschluß „Top“ muss nach oben zeigen.
16. Stecker wieder in den Regler stecken.
17. Sicherheitsfolie ausbreiten.
18. Sicherheitsfolie über die Schaumwanne ziehen.
19. Faltenfrei ausrichten.
20. Ecken exakt anpassen ohne die Heizung zu verrutschen.
21. Schläuche ausrollen und ins Bett legen.
22. Verschlüsse öffnen und nach oben ziehen.
23. Kammern mit Wasser befüllen (Füllmengen siehe Seite 4)
24. Für weicheren bzw. härteren Liegekomfort mehr bzw. weniger Wasser mit dem Messbecher regulieren.
25. Original H₂O Konditioniertabletten hinzufügen.
26. Luft vorsichtig mit der Hand/Ellbogen zum Verschluss hin ausstreichen. Ein Handtuch für eventuell austretendes Wasser bereitlegen.
27. Verschluss herunterdrücken bis das Wasser an der oberen Kante ist und verschließen.
28. Schläuche gleichmäßig im Bett verteilen.
- 29.+ 30. Thermotrennung in die Mitte zwischen die Schläuche legen - Die Technik ist fertig.
31. Bezug einhaken.
32. Oberteil aufziehen.
33. Zurückklappen.
34. Polsterträgerplatte mit der Welle nach oben (weicher) oder unten (fester) in den Bezug einlegen.
- 35.+ 36. Bezug zuziehen.

Weitere Hinweise auf Seite 4

Wichtige Hinweise -

- Aufbau:
die schmalen Seiten der Schaumstoffwanne sind Kopf- und Fußteil !
- Füllmengen:
34 l für 2,00 m Länge / 37 l für Überlänge 2,10 - 2,20 m / 32 l für Unterlänge 1,90 m !
- Die Heizung nicht unter 27 ° Grad einstellen !
- Einmal jährlich für die Pflege eine Original-H₂O Wassertablette zugeben !
- Für ein gesundes Schlafklima und die Vermeidung von Schimmelbildung ist ihr Wasserbett täglich 2-3 Stunden bei zurückgeschlagener Bettdecke zu lüften !
- Bitte alle Kaufunterlagen für eventuelle Garantiearbeiten sorgfältig aufbewahren !

Fertig - wir wünschen Ihnen einen gesunden Schlaf !



Meisel + Gerken GmbH

Barrier Straße 29 (an der B6) · 28857 Syke-Barrien · www.meisel-gerken.de