

1. Obere Seite des Bezuges mit teilbarem Reißverschluss von der Unterseite trennen und auf die Holzplatte legen.

2. Die 4 Keile in den Bezug legen

3. Die Ecken müssen stramm im Bezug sitzen


4. Bei dem Bezug am Kopfteil links und rechts einen Einschnitt für die Heizung machen.

5. Jetzt die Heizung (beim Dualsystem 2-fach links und rechts) in den Bezug legen.

6. Jetzt die Holzstreifen auf Länge schneiden und in den Stoff der Schaumkeile einrollen.

7. Danach die Holzstreifen auf die Bodenplatte schrauben.

8. Jetzt die Schrauben mit Gewebe-/Tesaband überkleben.

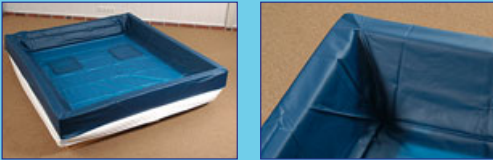

9. Die Sicherheitsfolie über die Weichschaumwanne ziehen.

10. Bitte auf möglichst faltenfreien Sitz achten.

11. Jetzt den Trennkeil (nur beim Dualsystem) in die Mitte legen und die Wasserkerne in die Wanne legen.

12. Jetzt die Wasserkerne abwechselnd befüllen und dabei darauf achten, dass die Ecken richtig liegen.

13. Je nach Ausführung Heizungsregler einstecken.

14. Wasserblasen bis ca. 1 cm unter die Schaumkante füllen, mit der Pumpe entlüften und Konditionierer einfüllen.

15. Jetzt den oberen Bezugstoff einhaken und zuziehen.

16. Fertig!

Wir wünschen Ihnen einen erholsamen Schlaf und viel Freude in Ihrem neuen Wasserbett !